E1100H

用戶手冊

* 使用手機前請仔細閱讀本手冊，以確保安全正確地使用本機。

* 本手冊中的說明基於手機的預設設定。

* 視乎手機軟件或服務供應商的不同，本手冊中的某些內容可能與您的手機存在差異。

www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-22864A
HongKong China. 03/2009. Rev. 1.0

SAMSUNG

安全與使用資訊

請遵守下列注意事項以避免危險情況或觸犯法例，確保手機發揮最佳性能。

安全警告

警告

勿讓兒童和寵物接觸手機

手機及所有配件應放在兒童或動物接觸不到的地方。若吞食細小零件可能會造成噎塞或嚴重傷害。

保護您的聽覺

若音量過大，使用耳機可能會損害您的聽覺。請僅使用聆聽對話或音樂必需的最小音量設定。

小心安裝手機及設備

確保汽車中安裝的任何手機或相關設備已安裝妥當。避免將手機和配件放在安全氣囊膨脹時會佔用的地方或附近區域。氣囊迅速膨脹時，安裝不當的無線設備可能會造成嚴重傷害。

小心處理和棄置電池及充電器

- 請僅使用三星認可的手機專用電池和充電器。不相容的電池和充電器可能對手機造成嚴重傷害或損壞。
- 不要將電池或手機扔進火裏，以免發生危險。請遵照所有當地規例處理用過的電池或手機。
- 不要將電池或手機放在加熱裝置上，例如微波爐、電爐或散熱器。電池過熱可能會引起爆炸。
- 不要碾壓或刺穿電池。避免讓電池遭受過高外部壓力，這樣可能導致內部短路和過熱。

避免受到心律調整器干擾

心律調整器生產商及無線電技術研究所獨立研究小組建議，手機和心律調整器之間應最少保持 15 公分（6 英吋）距離，避免受到潛在干擾。如果有理由懷疑手機會干擾心律調整器或其他醫療裝置，請立即關閉手機並聯絡心律調整器或醫療裝置的生產商尋求指導。

在可能爆炸的環境中，請關閉手機

在入油站或靠近易燃物品和化學劑的地方，切勿使用手機。在任何有警告標誌和指示的地方關閉手機。在燃料或化學製品儲存點及運輸區域或爆破區內部或附近，手機可能引起爆炸或火災。切勿在手機、手機零件和配件附近存放或攜帶易燃液體、氣體或爆炸物品。

降低重複性動作傷害的風險

在用手機發送信息或玩遊戲時，輕捏手機，輕輕按鍵，使用可減少按鍵次數的特殊功能（例如範本及預測文字），並定期休息。

安全注意事項

注意

緊記交通安全

駕駛時避免使用手機，並遵守行車時限制使用手機的所有規定。請盡量使用免提配件，從而提高安全性。

請遵守所有安全警告及規定

遵守限制特定區域手機使用的所有法規。

僅使用三星認可的配件

使用不兼容的配件可能損壞手機或造成傷害。

就耳機而言，單聲耳機不適用。請僅使用立體聲耳機。

在醫療設備附近要關機

手機可能會對醫院或醫療機構的醫療設備造成干擾。請遵守所有規例、明文警告以及醫務人員的指導。

乘飛機時要關機或停用無線功能

手機可能會干擾飛機設備。請遵守所有航空法規並關閉手機，或在機組人員的指導下切換爲停用無線功能的模式。

保護電池及充電器免遭損壞

- 避免將電池曝露於極冷或極熱的溫度中（0° C/32° F 以下或 45° C/113° F 以上）。過高或過低的溫度可能降低電池的充電性能及電池壽命。
- 避免讓電池接觸金屬物件，這樣可能在電池的正極和負極之間建立連接，對電池造成暫時或永久的損壞。
- 請勿使用損壞的充電器或電池。

小心、靈巧地使用手機

- 請勿讓手機受潮—液體可能會對手機造成嚴重損壞。手濕時請勿使用手機。若手機被水損壞，可能使生產商的保用無效。
- 避免在遍佈灰塵的骯髒地方使用或存放手機，以免損壞活動零件。
- 您的手機是一部複雜的電子裝置—不要讓手機遭到撞擊或粗暴對待，從而避免對手機嚴重損壞。
- 不要用顏料塗抹手機，因爲顏料可能阻塞活動零件，從而影響正常操作。
- 如果手機設有閃光燈或指示燈，避免靠近兒童或動物的眼睛使用。
- 如果接觸磁場，手機和記憶咭可能遭到損壞。請勿使用帶有磁扣的手機套或佩飾，或讓手機與磁場的接觸時間過長。

避免受到其他電子裝置的干擾

您的手機會發出射頻 (RF) 訊號，可能會對未隔離或隔離不足的電子裝置造成干擾（如心律調整器、助聽器、醫療裝置及其他家用或車載電子裝置）。請諮詢電子裝置的生產商，解決您所遇到的任何干擾問題。

重要使用資訊

在正常位置使用手機

- 避免接觸手機的內置天線。

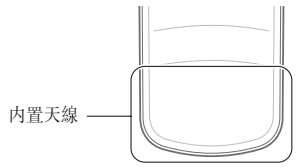

- 手機鍵盤可拆卸。請小心握住手機，取下鍵盤時，須加倍小心，以防傷到手指或損壞指甲。

只有合資格人員才能檢修您的手機

如果由不合資格的人員檢修您的手機，可能導致手機損壞，並使保用無效。

確保最長的電池和充電器使用壽命

- 電池充電時間不得超過一週，因爲過度充電可能縮短電池壽命。
- 電池若長時間不用，電量會逐漸減少，使用前必須重新充電。
- 不使用充電器時，請切斷電源。
- 請勿將電池用作其他用途。

小心使用 SIM 咭及記憶咭

- 正在傳送或處理資訊時，切勿從手機取出記憶咭，這樣可能導致資料遺失及／或損壞記憶咭或手機。
- 防止記憶咭遭受猛烈撞擊、靜電及其他裝置的電子噪音的影響。
- 經常儲存及刪除資料將縮短記憶咭的使用壽命。
- 請勿用手指或金屬物件接觸金色的接觸面或觸點。如果記憶咭骯髒，請以軟布擦拭。

確保可以使用緊急服務

在某些區域或環境下，可能無法使用手機進行緊急通話。到偏遠或未發展地區旅行之前，請預留一種聯絡緊急服務人員的備選方法。

特定吸收率 (SAR) 認證資訊

您的手機符合限制人體接收無線電和電話通信設備所發出的射頻 (RF) 能量的歐盟 (EU) 標準。這些標準可防止銷售超出每千克身體組織 2.0 瓦的最大接收等級（又稱特定吸收率或 SAR）的手機。

手機圖示

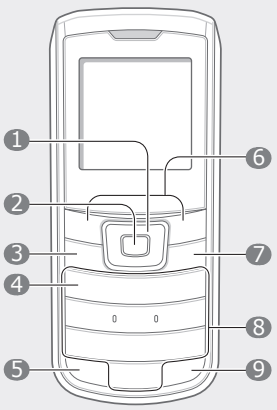

❶ **四向瀏覽鍵**
在閒置模式下，存取用户定義的功能表（上／下／左／右）；在功能表模式下，捲動功能表選項
▶ *開啓手電筒*

❷ **確認鍵**
在閒置模式下，進入功能表模式；在功能表模式下，選擇反白顯示的功能表選項或確認輸入

❸ **撥號鍵**
撥出或接聽電話；在閒置模式下，取回最近撥出、未接或已接的電話；發送求救信息
▶ *啓動並發送求救信息*

❹ **留言信箱伺服器鍵**
在閒置模式下，存取留言信箱（按住）

❺ **鍵盤鎖鍵**
在閒置模式下，鎖定按鍵（按住）

❻ **軟鍵**
執行顯示屏最底一行指示的動作

❼ **電源開關鍵／功能表退出鍵**
（按住）開啓／關閉手機；結束通話；在功能表模式下，取消輸入並返回閒置模式

❽ **字母數字鍵**

❾ **靜音模式鍵**
在閒置模式下，啓動或停用靜音模式（按住）

手機在屏幕頂部顯示以下狀態圖標：

圖標	說明
	訊號强度
	正在通話
	漫遊網絡
	新信息
	收到新的留言信息
	求救信息功能啓動
	已啓動鬧鐘
	已啓動正常操作模式
	已啓動靜音操作模式
	電池電量

安裝 SIM 咭和電池

1.打開電池蓋並插入 SIM 咭。

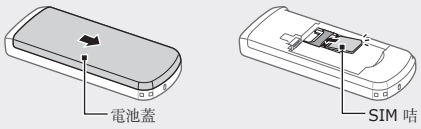

2.安裝電池並蓋上電池蓋。

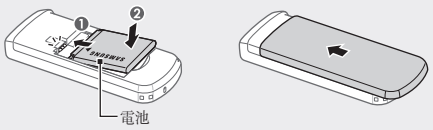

電池充電

1.插上隨附的旅行充電器。

2.完成充電後，拔出旅行充電器。

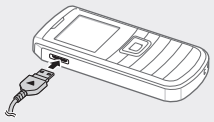

請勿在拔出旅行充電器之前取出手機電池，否則可能損壞手機。

指示圖標

	註：附註、使用提示或其他資訊
→	**接著**：您必須選取的選項或功能表的順序，來執行某個步驟；例如：在功能表模式下，選擇**信息** →（表示選擇**信息之後**，接著選擇**新增信息**）
[ ]	**方括號**：手機按鍵；例如：[☎]（表示電源開關鍵／功能表退出鍵）
< >	**尖括號**：各屏幕上控制不同功能的軟鍵；例如：**<確認>**（表示「**確認**」軟鍵）

開機或關機

要開啓手機：

1. 按住 [☎]。
2. 如有需要，輸入 PIN 碼並按 **<確認>**。
3. 設定精靈開啓時，視乎需要，依照屏幕提示自訂手機。

要關閉手機，重複上述步驟 1。

存取功能表

要存取手機功能表，

1. 在閒置模式下，按 **<功能表>** 進入功能表模式。
2. 使用瀏覽鍵捲動到某個功能表或選項。
3. 請按 **<選擇>**、**<儲存>** 或「確認」鍵以確認反白顯示的選項。
4. 按 **<返回>** 鍵移至上一級功能表；按 [☎] 返回閒置模式。

若您存取需要輸入 PIN2 碼的功能表時，您必須輸入由 SIM 咭提供的 PIN2 碼。有關詳情，請聯絡您的服務供應商。

撥出電話

1. 在閒置模式下，輸入區號和電話號碼。
2. 按 [⌐] 撥打該號碼。
3. 要結束通話，請按 [☎]。

接聽來電

1. 當有來電時，按 [⌐]。
2. 要結束通話，請按 [☎]。

調校音量

要調校鈴聲音量

1. 在功能表模式下，選擇**情景模式**。
2. 捲動至您所使用的話機模式。
3. 按 **<選項>** → **編輯**。
4. 選擇**音量**。
5. 向左或向右捲動可調校音量。
6. 按 **<儲存>**。
7. 按 **<返回>** → **<選項>** → **儲存**。

要在通話過程中調校通話音量

通話時，向上或向下按「瀏覽鍵」可調校聽筒音量。

變更鈴聲

1. 在功能表模式下，選擇**情景模式**。
2. 捲動至您所使用的話機模式。
3. 按 **<選項>** → **編輯**。
4. 選擇**話音通話鈴聲**。
5. 捲動至某個鈴聲。
6. 按 **<儲存>**。
7. 按 **<返回>** → **<選項>** → **儲存**。

撥打最近撥出的號碼

1. 在閒置模式下，按 [⌐]。
2. 向左或向右捲動，選擇通話類別。
3. 向上或向下捲動，選擇號碼或姓名。
4. 按「確認」鍵檢視通話詳情，或按 [⌐] 撥出號碼。

輸入文字

改變文字輸入方法

- 按 [#] 可切換至一種輸入法；按住 [#] 可選擇一種輸入法。
- 按 [*] 可在英文輸入法中切換大小寫。
- 按住 [*] 鍵切換至特殊符號輸入法。

智能拼音輸入法

1. 按相應的字母數字鍵輸入拼音。
2. 向左或向右捲動至拼音。
3. 按「確認」鍵。每個漢字旁顯示一個數字。
4. 向上或向下捲動至漢字。
5. 按字母數字鍵，輸入相應漢字。
6. 完成後，按 **<返回>**，返回至信息。

簡體中文筆劃輸入法

1. 按 [**1**] 到 [**5**] 輸入筆劃。如果不確定輸入哪個筆劃，請按 [**6**]，這樣將插入一個佔位符。
2. 按「確認」鍵。每個漢字旁顯示一個數字。
3. 向上或向下捲動至漢字。
4. 按字母數字鍵，輸入相應漢字。
5. 完成後，按 **<返回>**，返回至信息。

繁體中文筆劃輸入法

1. 按 [**1**] 到 [**5**] 輸入筆劃。如果不確定輸入哪個筆劃，請按 [**6**]。這樣將插入一個佔位符。
2. 按「確認」鍵。每個漢字旁顯示一個數字。
3. 向上或向下捲動至漢字。
4. 按字母數字鍵，輸入相應漢字。
5. 完成後，按 **<返回>**，返回至信息。

數字輸入法

按相應的字母數字鍵輸入數字。

特殊符號輸入法

按相應的字母數字鍵選擇特殊符號。

智能英文輸入法

1. 按相應的字母數字鍵，輸入整個單詞。
2. 當單詞顯示正確時，按 [**0**] 插入空格。如未顯示正確的單詞，向下按「瀏覽鍵」選擇一個備選單詞。

基本英文輸入法

按相應的字母數字鍵，直到所需的字母顯示在屏幕上。

- 要移動浮標，請按瀏覽鍵。
- 要逐個刪除字元，請按 **<清除>**。要刪除所有字元，請按住 **<清除>**。
- 要在字元間插入空格，請按 [**0**]。
- 要在基本英文輸入法中輸入標點符號，請按 [**1**]。

新增和尋找聯絡人

本手機預設爲將聯絡人儲存在手機記憶體中若要變更記憶體位置，在功能表模式下選擇**設定** → **程式** → **電話簿** → **儲存新聯絡人到** →記憶體位置。

新增聯絡人

1. 在閒置模式下，輸入電話號碼並按 **<選項>** → **新增聯絡人**。
2. 選擇號碼類別。
3. 輸入聯絡人資訊。
4. 按 「確認」 鍵以新增聯絡人至記憶體。

尋找聯絡人

1. 在功能表模式下，選擇**電話簿** →**聯絡人列表**。
2. 輸入要尋找姓名的前幾個字母。
3. 從搜尋清單中選擇聯絡人名稱。

發送和檢視信息

要發送文字信息或多媒體信息

1. 在功能表模式下，選擇**信息** → **新增信息**。
2. 輸入收件人號碼。
3. 向下捲動並輸入信息文字。
4. 按「確認」鍵發送信息。

要檢視文字信息

1. 在功能表模式下，選擇**信息** → **收件匣**。
2. 選擇文字。

限制撥出電話

1. 在功能表模式下，選擇**設定** → **程式** → **通話** → **所有電話** → **通話時間限制**。
2. 向左或向右捲動至**開啟**。
3. 捲動至時間限制並設定通話時間。.
4. 按 **<儲存>**。

在撥出電話中，手機會在您達到時間限制前發出數次「嗶」聲，然後通話在達到時間限制時會被自動中斷。

啟動手機追蹤器

手機丟失時或有人試圖用另一張 SIM 咭使用您的手機時，該功能可幫助您跟蹤這部手機，手機將自動向您的家人或朋友發送預設追蹤信息。根據您的服務供應商支援的特定功能，該功能可能不可用。

1. 在功能表模式下，選擇**設定** → **保密** → **手機追蹤系統**。
2. 輸入密碼，然後按 **<確認>**。

初次存取**手機追蹤系統**時，將提示您建立並確認密碼

3. 向左或向右捲動至**開啟**。
4. 向下捲動並按「確認」鍵可開啓收件人列表。
5. 按「確認」鍵可開啓聯絡人清單。
6. 選擇至聯絡人，然後按「確認」鍵。
7. 視乎需要選擇號碼。
8. 按 **<選項>** → **選擇**返回到收件人清單。
9. 按「確認」鍵以儲存收件人。
10. 向下捲動並輸入寄件人名稱。
11. 按「確認」鍵 → **<接受>**。

啟動並發送求救信息

緊急情況下，您可以向您的家人或朋友發送求救信息尋求幫助。視乎您所在地區或服務供應商，這項功能或不可用。

要啟動求救信息

1. 在功能表模式下，選擇**信息** → **設定** → SOS**信息** → **發送選項**。
2. 向左或向右捲動至**開啟**。
3. 向下捲動並按「確認」鍵可開啓收件人列表。
4. 按「確認」鍵可開啓聯絡人清單。
5. 捲動至聯絡人，然後按「確認」鍵。
6. 視乎需要選擇號碼。
7. 按 **<選項>** → **選擇**返回到收件人清單。
8. 按「確認」鍵以儲存收件人。
9. 向下捲動並設定重複發送求救信息的次數。
10. 按 **<儲存>** → **<是>**。

發送求救信息

1. 當按鍵被鎖住時，按 [⌐] 四次可發送求救信息到預設電話號碼。
   手機切換至求救模式並發送預設的求救信息。
2. 要退出求救模式，請按 [☎]。

設定和使用鬧鐘

要設定新的鬧鐘

1. 在功能表模式下，選擇**鬧鐘**。
2. 選擇空白的鬧鐘位置。
3. 設定鬧鐘詳情。
4. 按 **<儲存>**。

要停止鬧鐘

鬧鐘響鬧時，

- 按 **<確認>** 或任何鍵可停止鬧鐘，而不讓鬧鐘重響。
- 按 **<確認>** 或「確認」鍵可於重響後停止鬧鐘，或按 **<多睡一會>** 鍵或任何鍵可使鬧鐘在重響時段內靜音。

要取消鬧鐘

1. 在功能表模式下，選擇**鬧鐘**。
2. 選擇要關閉的鬧鐘。
3. 向左或向右捲動至**關閉**。
4. 按 **<儲存>**。

若在設定鬧鐘後取出電池，則會停用鬧鐘。

開啟手電筒

手電筒功能可令顯示屏和背景燈盡可能明亮，爲您在黑暗中照明。

要開啓手電筒，在閒置模式下，向上按住「瀏覽鍵」。

要關閉手電筒，按**<返回>** 或 [☎] 鍵。